


GATHERING FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines

ref: 202-096-201

Ideal for creating soft gathers in lightweight fabrics, the gathering foot makes it simple to create the gather that you want. The underside of the foot is raised behind the needle with an additional metal plate in front of the needle to produce gathers on a single layer of fabric. Take the hassle out of gathering with the handy gathering foot.

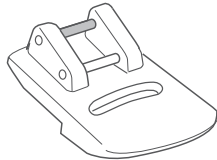

⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot and attaching the binder.


For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

To Attach:

Push up the presser foot lifter and hold it at the highest position.

Hang the rear pin **1** of the foot on the spur **2** of the foot holder and lower the foot lifter slowly until the foot snaps to fit.

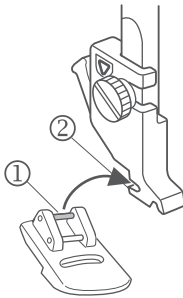

To Detach:


Press the lever of the foot holder while pushing up and holding the foot lifter at the highest position to detach the foot.

Machine Settings:

Stitch pattern: Straight stitch (center needle position)

Stitch length: 3-5

Thread tension: Tighten as desired

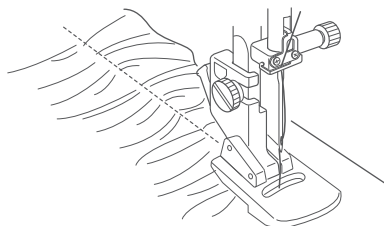

To Sew:

Sew on one layer of fabric. Do not pull the fabric. The amount of the gathers depends on the weight of the fabric, stitch length and needle thread tension. Adjust them by test sewing.

PIED À FRONCER

pour machines à coudre avec 9 mm

de largeur de couture Réf: 202-096-201

Idéal pour créer des fronces légères dans des tissus légers, ce pied crée les fronces que vous désirez très facilement. Le dessous du pied est légèrement surélevé devant l'aiguille, avec une plaque de métal, ce qui produit les fronces sur une seule épaisseur de tissu. Ne vous tracassez plus avec le fronçage grâce à la simple utilisation de ce pied.

⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied et fixez le dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Pour fixer le pied:

Levez le pied de biche et maintenez-le dans sa position la plus haute. Crochez la barrette **1** dans la fente **2** prévue à cet effet sur l'arrière du pied-de-biche. Abaissez ensuite le pied-de-biche lentement pour clipser la seconde barrette sous le pied-de-biche.

Pour enlever le pied:

Pressez sur le levier libérateur du pied en même temps que vous levez le pied de biche en le maintenant dans sa position la plus haute. Enlevez le pied en le décrochant de la fente arrière.

Réglages de la machine:

Point: point droit (aiguille au centre)

Longueur du point : de 3-5

Tension du fil: ajustez selon vos besoins

Pour coudre:

Cousez une épaisseur de tissu. Ne tirez pas sur le tissu. La fréquence des fronces dépend de la qualité du tissu, de la longueur du point et de la tension. Effectuez des tests sur des chutes de tissu pour régler les fronces que vous désirez.