


ELNA 434 / 444 MITTELKANTENFUSS DEUTSCH

Stets den Schalter der Nähmaschine ausschalten, bevor Sie einen Nähfuß befestigen oder entfernen.


Maschinen-Einstellung

Stichlänge: 3 oder 3,5
 Spannung der linken Nadel: 4
 Spannung der Mittel-Nadel: 4
 Spannung der rechten Nadel: 4
 Spannung des Kettel-Greifers: 3


1. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, indem Sie ihn wie abgebildet falten.

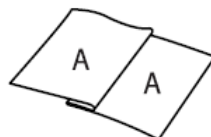

2. Lockern Sie die Schraube (B) und passen Sie die zentrale Führung an (D), damit Sie der Mitte des Nähfußes entspricht (C). Ziehen Sie die Schraube an.

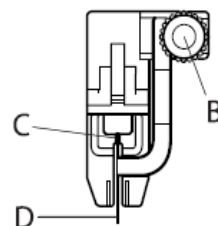

3. Legen Sie Ihren Stoff unter den Nähfuß, indem Sie den Falz Ihres Stoffes gegen die Führung legen (D) und senken Sie den Nähfuß. Drehen Sie das Handrad der Maschine um die Nadel in den Stoff zu stechen und stellen Sie sicher, dass die Mittel-Nadel genau in den Falz Ihres Stoffes sticht(E).

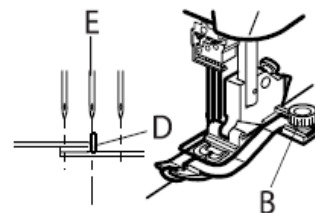

4. Falls Ihr Stoff nicht genau mit Ihrer Nadel (E) übereinstimmt, lockern Sie die Schraube (B) und passen Sie die zentrierte Nähführung an (D). Beginnen Sie langsam zu nähen.

