


## MULTI-CORD FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines  
ref: 202-085-207

This foot holds one to three strands of cord in place and sews over them a utility or decorative stitch. Experiment with choice of cord, thread and stitch.

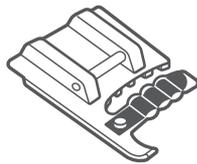

### ⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.



For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

### Machine Settings:

Stitch pattern:  (Satin)

Stitch width: 7 mm (default)

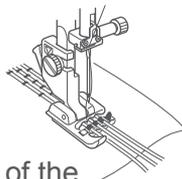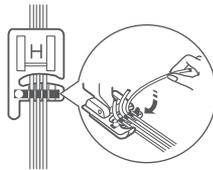

### To sew:

Insert 3 strands of cord under the spring of the foot and draw them under the foot to the rear.

Hold the three strands parallel for even sewing and be sure to sew over each strand. Stitch slowly and smoothly, guiding the fabric as you sew.

## PIED CORDONNET

pour machines à coudre avec 9 mm  
de largeur de couture Réf: 202-085-207

Ce pied est conçu pour vous aider à coudre de un à trois cordonnets. Fixez-les avec des points décoratifs ou utilitaires et explorez les possibilités avec différents fils et points.

### ⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### Réglages de la machine:

Motif de point:  (Satin)

Largeur de point: 7 mm (défaut)

### Pour coudre:

Insérez trois longueurs de cordonnets sous le ressort du pied puis tirez-les sous l'arrière du pied.

Tenez les trois cordonnets parallèle pour une couture régulière et veillez à coudre par-dessus chaque cordonnet. Cousez lentement et en douceur tout en guidant le tissu.