


## ELNA 434 PRENSATELAS CON GUIA CENTRO

Apagar la máquina antes de cambiar el prensatelas.


### Características máquina:

Longitud de puntada	3 a 3.5
Tensión de aguja izquierda:	4
Tensión de aguja centro:	4
Tensión de aguja derecha:	4
Tensión de ancora:	3


1. Abrir el tejido por las dos partes de la costura.

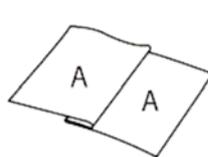

2. Aflojar los tornillos (B) y colocar la guía (D) en el centro del prensatelas (C) apretar el tornillo de nuevo (B).

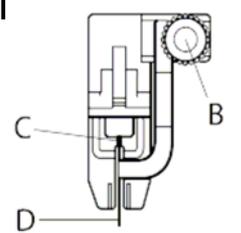

3. El canto del tejido debe estar doblado contra la guía (D) y por debajo del prensatelas. Girar el volante con la mano hacia atrás y comprobar que el canto del tejido se encuentre en la línea del centro (E).

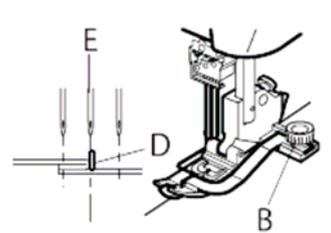

4. Si el canto del tejido no está en la línea con la aguja (E), entonces aflojar el tornillo (B) y ajustar la guía (D).

