


RIBBON / SEQUIN FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-090-205

It is so much easier to attach ribbons and even sequins with the help of our ribbon/sequin foot. This foot is designed with guides through which ribbons or strung sequins can be inserted, allowing them to feed through evenly as you sew.

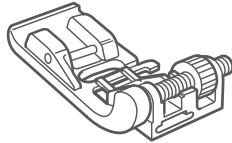

⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder. For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

Machine Settings:

Stitch pattern: Zigzag stitch
Stitch length: from 2 to 4
Stitch width: from 3-6 (according to ribbon or sequin)
Thread tension: adjust according to your envy

To Detach

Press the lever of the foot holder while pushing up and holding the foot lifter at the highest position to detach the foot.

PIED À PAILLETES ET À RUBANS

pour machines à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-090-205

Grâce à ce pied vous pouvez coudre sans difficulté des bandes de sequins et des rubans. Conçu pour insérer des bandes de paillettes ou des épais rubans, ce pied offre une couture régulière et sans à-coup.

⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif. Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Réglages de la machine:

Motif du point: point zig-zag
Longueur du point: de 2-4
Largeur du point: de 3-6 (selon largeur du ruban ou des paillettes)
Tension du fil: ajustez selon vos envies

Pour l'enlever:


Pressez sur le levier libérateur du pied en même temps que vous levez le pied de biche en le maintenant dans sa position la plus haute. Enlevez le pied en le décrochant de la fente arrière.

To Sew

1. Pass the ribbon through the guide as illustrated according to the ribbon width.

1. Up to 4mm
2. 5-6mm
3. 7mm
4. 8-10mm

***Do not turn the screw**

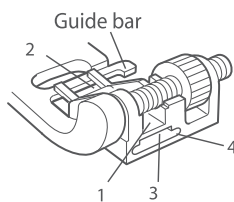

* There are 4 ways to guide ribbons.





** Il y a 4 manières de guider les rubans.*

Pour coudre

1. Passez le ruban, selon sa largeur, dans le guide correspondant comme illustré ci-dessous.

1. jusqu'à 4mm
2. 5-6mm
3. 7mm
4. 8-10mm

***Ne tournez pas la vis de réglage.**

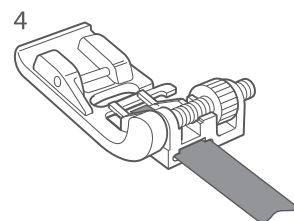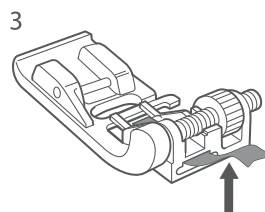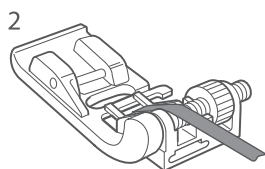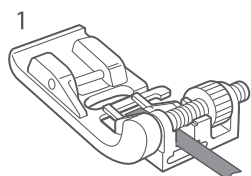

2. Pull 2-3 cm (1") of the ribbon under the guide bar to the rear and under the foot.
3. Pierce the cloth with the needles and start sewing.

* When guiding the ribbon as in 3, hold the ribbon slightly upward to guide it through the upper part of the opening.

Secure the stitch by sewing locking stitches at the beginning and the end.

2. Tirez 2 - 3 cm (1") du ruban vers l'arrière sous la barre du guide et sous le pied.
3. Maintenez le tissu et le ruban ensemble en piquant l'aiguille puis commencez à coudre.

* Lorsque vous guidez le ruban comme en 3, tenez-le légèrement vers le haut pour le guider à travers la partie supérieure de l'ouverture.

Sécurisez la couture en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de celle-ci.

