



## Update Version 1.40 der System-Programmierung Gebrauchsanweisung für Elna 9500

### 1. Update der System-Programmierung

Updates werden mitgeliefert um die System-Programmierung Ihrer Elna 9500 zu verbessern und zu aktualisieren. Sie profitieren von den neuesten Entwicklungen in der Technologie durch die Installation dieser Updates.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Update für Ihre Elna 9500 starten.

### 2. Vorbereitung zum Update


Sie benötigen eine **ATA-Karte** oder einen **USB-Stick** um Ihre Elna 9500 zu aktualisieren.

**Hinweis 1:** Wir empfehlen die Verwendung von FAT 16 formatierten Speichergeräten. **Um zu überprüfen, ob Ihr Speichergerät geeignet ist, öffnen Sie mit der rechten Maustaste den „Arbeitsplatz“ und klicken, ebenfalls mit der rechten Maustaste, das zu überprüfende Laufwerk an (z.B. F) und wählen Sie „Eigenschaften“. Ihr Speichergerät ist FAT 16 formatiert, wenn „FAT“ als Dateisystem angezeigt wird.**

**Hinweis 2:** Wir empfehlen die Verwendung von qualitativ hochwertigen Speichergeräten von bekannten Herstellern wie z.B. SanDisk.

**Hinweis 3:** Das Update kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- a. Legen Sie die ATA-Karte oder einen USB-Stick in den Computer ein.
- b. Wählen Sie das Ziellaufwerk und klicken Sie auf die Schaltfläche „Send“.

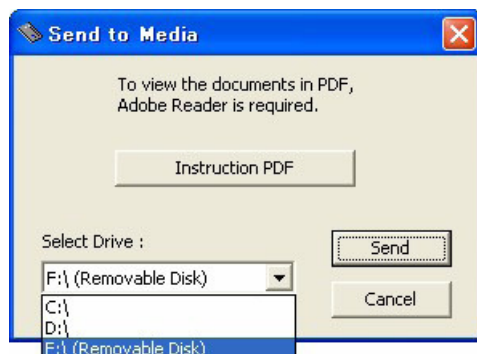



- c. Nachdem die Datei kopiert wurde, entfernen Sie Ihr Speichergerät aus Ihrem PC.

### 3. Starten des Updates Ihrer Elna 9500

- a. Schalten Sie ihre Maschine aus.
- b. Legen Sie den Datenträger in die Elna 9500.

## Wichtiger Hinweis

Legen Sie nur einen Datenträger mit dem Programm für das Update in die Maschine. Alle anderen Datenträger sollten entfernt werden.

- c. Drücken und halten Sie die Tasten für die **Nadelposition** und den **Vernähstich** auf Ihrer Elna 9500. Schalten Sie gleichzeitig die Maschine am POWER-Schalter "ON" ein.



- d. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasten für mindestens **3 Sekunden** lang gedrückt halten, bis der LCD-Bildschirm einen blauen Hintergrund anzeigt.



#### 4. Update-Prozess

Das **Testbild (Color Bar)** wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und das Update startet automatisch.



Das Testbild verläuft weiterhin quer über den Bildschirm, so erkennen Sie, dass die Aktualisierung verarbeitet wird.

#### Wichtiger Hinweis

Während des Updates sollten Sie folgendes NIEMALS tun:

- Schalten Sie die Maschine nicht aus.
- Entfernen Sie nicht das Speichergerät.
- Drücken Sie keine Tasten.

Das Update dauert mit der **ATA-Karte mehrere Minuten**.



Wenn das Update beendet ist, erscheint das Wort "Finish" auf dem Bildschirm.


**Hinweis:** Vermeiden Sie die Verwendung von Speichergeräten mit großer Kapazität und/oder mit bereits gespeicherten Ordnern und Dateien. Das Update kann dadurch eine Stunde oder länger dauern.



## 5. Neustart Ihrer Elna 9500

Nachdem das Update beendet ist, schalten Sie das Gerät ab (OFF). Warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie die Elna 9500 wieder ein (ON). Entfernen Sie den Datenträger aus der Maschine.

Überprüfen Sie auf Ihrem LCD-Bildschirm, ob die **Versionsnummer** im Fenster sich geändert hat.

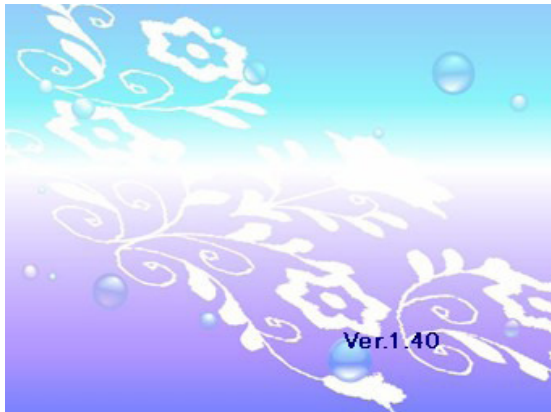


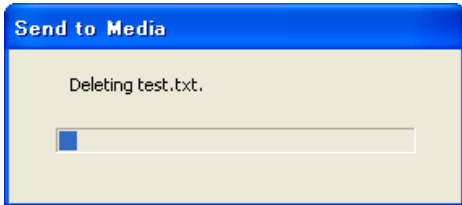
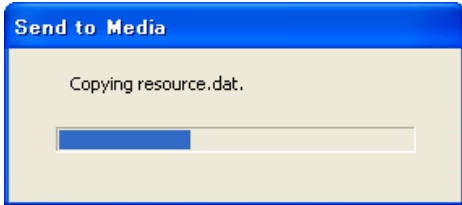



## 6. Fehlerbehebung








Wenn das Update nicht abgeschlossen werden konnte, überprüfen Sie bitte folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Speichergerät (ATA-Karte oder USB-Stick) richtig eingelegt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Update-Datei ordnungsgemäß auf das Speichergerät kopiert wurde.
- Haben Sie Speichergeräte mit „FAT 16“ Formatierung verwendet?
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine nicht versehentlich während des Updates ausgeschaltet oder das Speichergerät entfernt haben.

Nach Prüfung der oben genannten Punkte, versuchen Sie es erneut ab Schritt 2.

## 7. Liste der Hinweise

Dialog	Hinweis	Anmerkung
	Die Dateien auf dem Datenträger werden gelöscht. Klicken Sie OK um fortzufahren.	Wenn Sie mit [OK] bestätigen, wird das Hauptverzeichnis auf Ihrem Speichergerät gelöscht.
	Lösche ****.	Alle Dateien auf Ihrem Speichergerät werden gelöscht.
	Kopiere ****.	Das Update wird an Ihr Speichergerät gesendet.
	Die Dateien wurden erfolgreich gespeichert.	Das Update wurde erfolgreich auf Ihrer ATA-Karte oder Ihrem USB-Stick gespeichert.
	Die Dateien konnten nicht gespeichert werden.	Es ist ein Fehler während des Speichervorgangs aufgetreten.
	*:\ ist nicht verfügbar. Das Gerät ist nicht bereit.	Die [Send] Schaltfläche wurde angeklickt, obwohl noch kein Speichergerät mit dem PC verbunden bzw. am PC angeschlossen ist.

	<p>Der Datenträger ist voll.</p>	<p>Die Speicherkapazität Ihres Speichergerätes ist nicht ausreichend.</p>
	<p>Das PDF-Dokument kann nicht geöffnet werden.</p>	<p>Das PDF-Dokument lässt sich nach anklicken der [Instruction PDF] Schaltfläche nicht öffnen.</p>
	<p>verup.inf wurde nicht gefunden.</p>	<p>Die erforderliche Datei konnte nicht gefunden werden.</p>
	<p>Fehlerhafter Befehl.</p>	<p>Die erforderliche Datei ist defekt.</p>
	<p>Die Datei verup.inf. ist fehlerhaft.</p>	<p>Die Datei konnte aufgrund einer Beschädigung nicht verarbeitet werden.</p>
	<p>Kopieren der **** ist fehlgeschlagen.</p>	<p>Die Datei konnte nicht geladen werden.</p>
	<p>Der Schreibvorgang wurde abgebrochen. Einige Dateien konnten nicht gelöscht werden.</p>	<p>Die Dateien im Hauptverzeichnis konnten nicht gelöscht werden.</p>