



Zusatzanleitung für Update Version 1.1

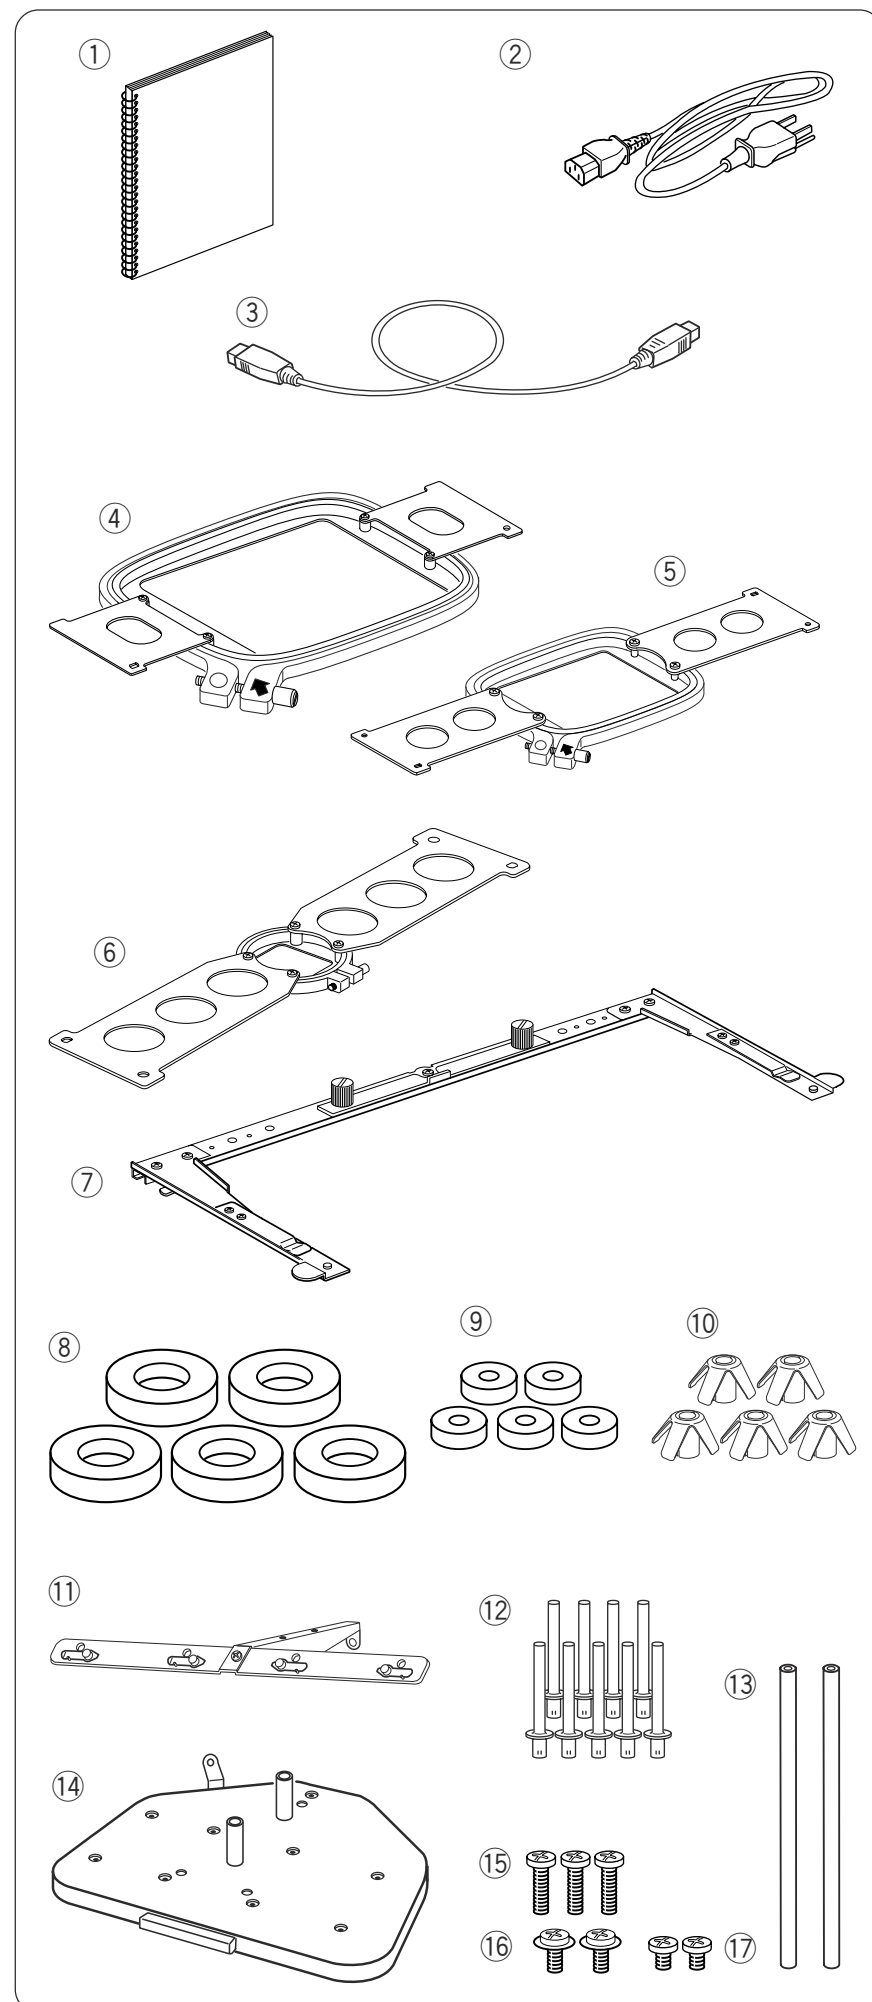

Serienmäßiges Zubehör

- ① Gebrauchsanleitungen
- ② Netzkabel
- ③ USB Kabel
- ④ Stickrahmen M1
(MB Stickrahmen 240 X 200)
- ⑤ Stickrahmen M2
(MB Stickrahmen 126 X 110)
- ⑥ Stickrahmen M3
(MB Stickrahmen 50 X 50)
- ⑦ Stickrahmenträger
- ⑧ Großer Filzring
- ⑨ Kleiner Filzring
- ⑩ Konenhalter
(Form wird geändert)
- ⑪ Fadenführung
- ⑫ Garnrollenhalter
- ⑬ Fadenführungsstäbe
- ⑭ Garnrollenträger
- ⑮ Stellschraube (C)
- ⑯ Stellschraube (A)
- ⑰ Stellschraube (B)

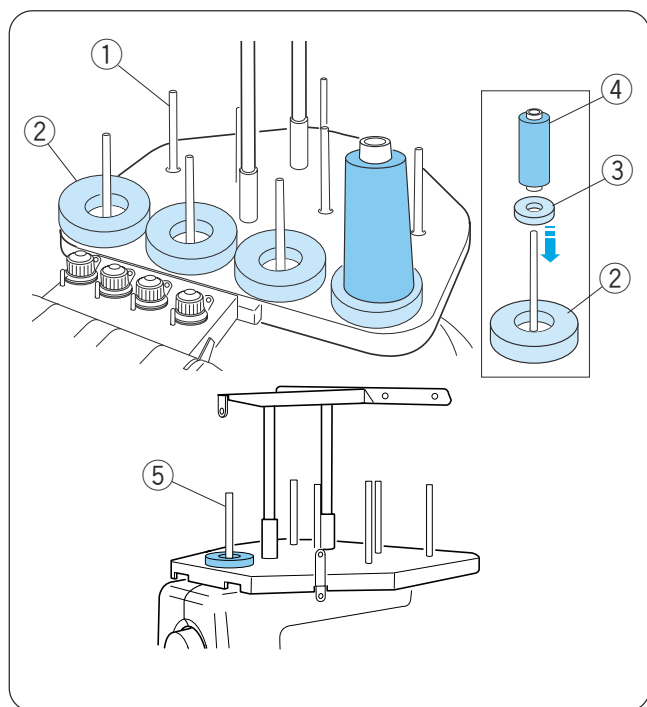


Einsetzen der Garnkonen oder Garnrollen

Verwenden Sie die 4 Garnrollenhalter in der vorderen Reihe für das Sticken, die Garnrollenhalter in der zweiten Reihe dienen für Ersatzgarne. Benutzen Sie den hintersten Garnrollenhalter für das Spulengarn.

Die mitgelieferten Filzringe in zwei Größen sind passend für verschiedene Garnrollen und Garnkonen. Verwenden Sie die großen Filzringe für große Garnkonen. Für kleine Garnkonen oder Garnrollen legen Sie die kleinen Filzringe in die großen Ringe.

- ① Garnrollenhalter
- ② Großer Filzring
- ③ Kleiner Filzring
- ④ Kleine Garnrolle
- ⑤ Garnrollenhalter für das Spulengarn

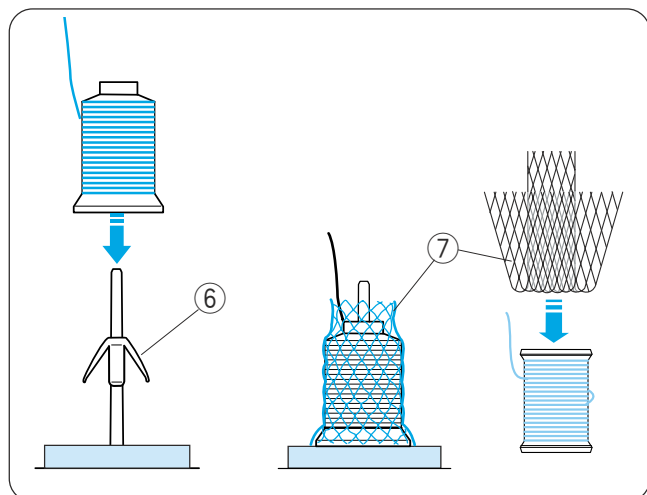

Einsetzen der Garnkonen


Bringen Sie die Konenhalter auf den Garnrollenhalter an.

Setzen Sie die Garnkonen auf die Garnrollenhalter.

Decken Sie die Garnkonen mit dem Netz ab, sollte der Spulenfaden beim Nähen rutschen.

Wenn das Netz zu lang für eine Garnrolle ist, falten Sie es und legen Sie es über die Garnrolle

- ⑥ Konenhalter (Form wird geändert)
- ⑦ Garnrollennetz

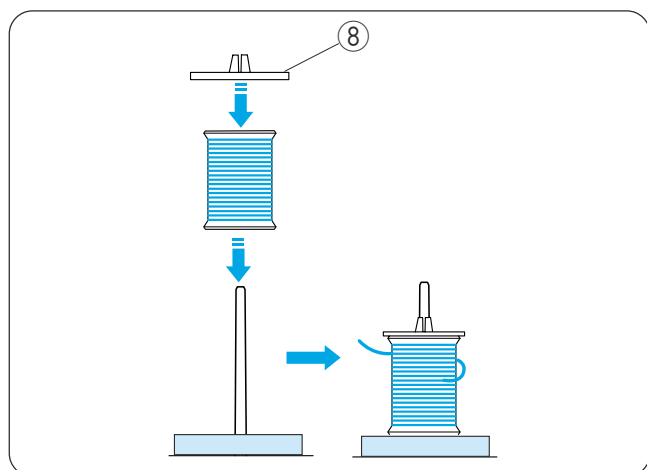


Einsetzen der Garnrolle

Stecken Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter, wobei der Faden von links hinten abläuft.

Bringen Sie die Fadenabziehschibe an und drücken Sie sie fest gegen die Garnrolle.


- ⑧ Fadenabziehschibe

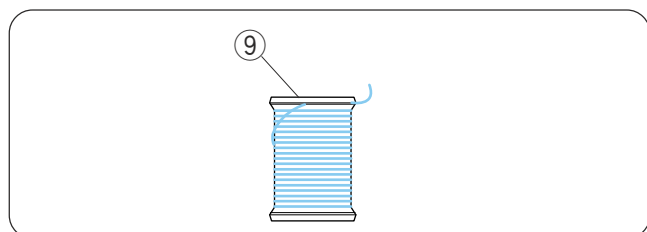

HINWEIS:


Um zu verhindern, dass sich der Faden abwickelt, belassen Sie das Netz auf den Garnkonen oder haken Sie das Fadenende in die Kerbe in der Garnrolle, wenn sie nicht benutzt wird.

- ⑨ Kerbe

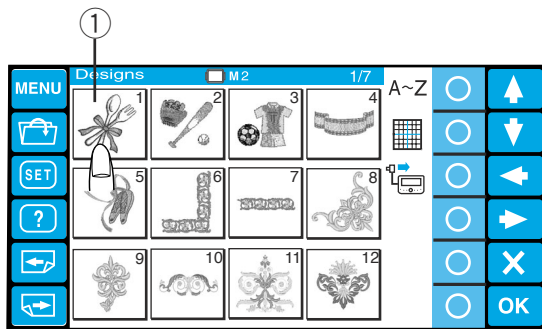

Drücken Sie die Musterauswahltaste und das Stickbildschirm wird geöffnet.

- ① Musterauswahltaste

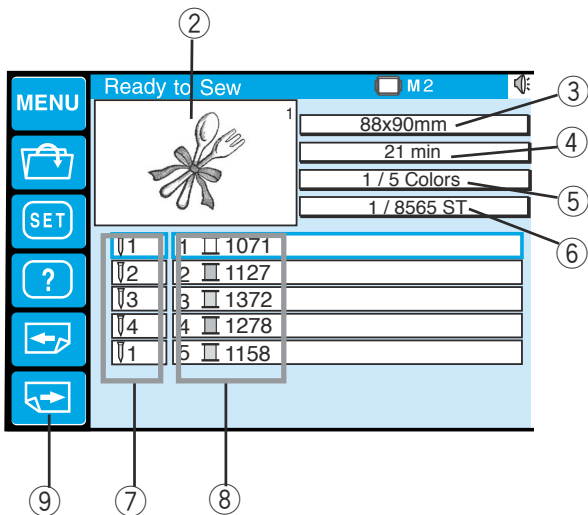

Das Stichbild des gewählten Musters und eine Liste der Garnfarbenzuweisung für jede Nadelstange wird zusammen mit den Stickinformationen auf dem Bildschirm angezeigt.

- ② Stichbild
③ Designgröße
④ Stickzeit in Minuten
⑤ Anzahl der nötigen Garnfarben
⑥ Gesamte Stichzahl
⑦ Nadelstangennummer
⑧ Der Nadelstange zugeordnete Garnfarbe

Drücken Sie die Taste für die nächste Seite, um die verbleibenden Farben auf der Liste anzuzeigen.

- ⑨ Taste Nächste Seite

Funktionstasten (Ringtasten)

Farblistenoption

Drücken Sie die Ringtaste neben dem Symbol für Farbliste, um die Anzeige zwischen 4 Farben und 8 Farben hin- und herzuschalten.

- ① Ringtaste (Farblistenoption)

Betätigen Sie den Kreisschlüssel nahe bei der Farbe Abschnittikone, um das komplette Heftung Bild oder den vorgewählten Farbe Abschnitt nur

- ② Kreisschlüssel (Farbe Abschnitt)

Farbabschnitteinstellung

Sie können den Farbabschnitt einstellen, ab welchem Sie mit dem Sticken beginnen möchten.

Drücken Sie die Ringtaste neben dem Symbol Nächster Abschnitt (eine Garnrolle mit "+"), um den nächsten Abschnitt zu wählen.

- ③ Ringtaste (nächster Abschnitt)

Drücken Sie die Ringtaste neben dem Symbol Voriger Abschnitt (eine Garnrolle mit "-"), um den vorigen Abschnitt zu wählen.


- ④ Ringtaste (voriger Abschnitt)



Der ausgewählte Farbabschnitt wird in einem roten Rahmen angezeigt.

Manuelle Farbzubeweisung

Wenn Sie eine Tajima-Stickmusterdatei (*.DST) öffnen, die keine Farbinformationen enthält, müssen Sie allen Abschnitten Farben zuweisen. Um die Farben automatisch zuzuweisen, drücken Sie die Ringtaste neben dem Symbol für automatische Farbzubeweisung.

- ⑤ Ringtaste (automatische Farbzubeweisung)

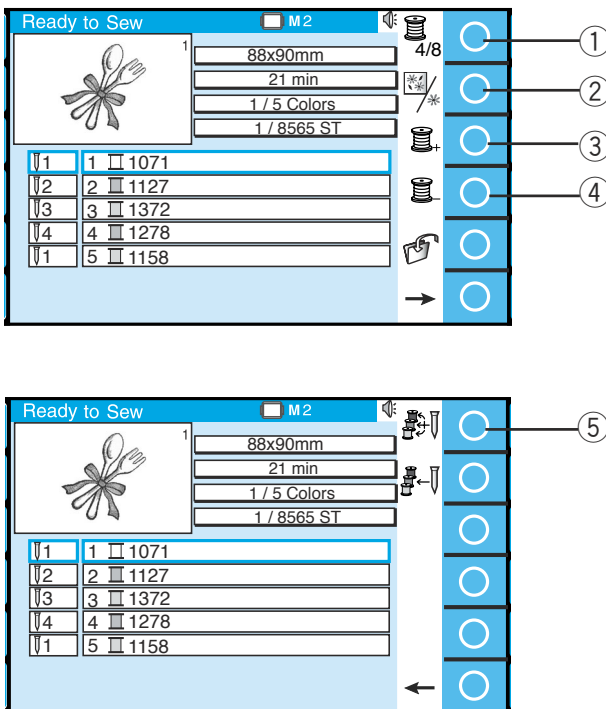

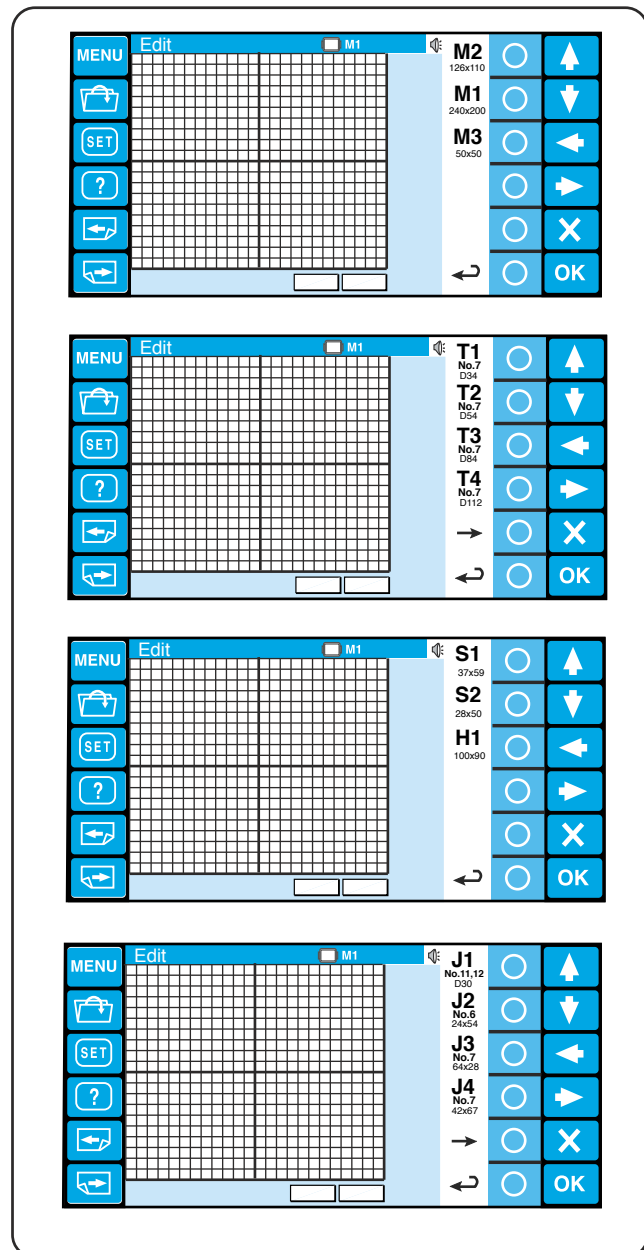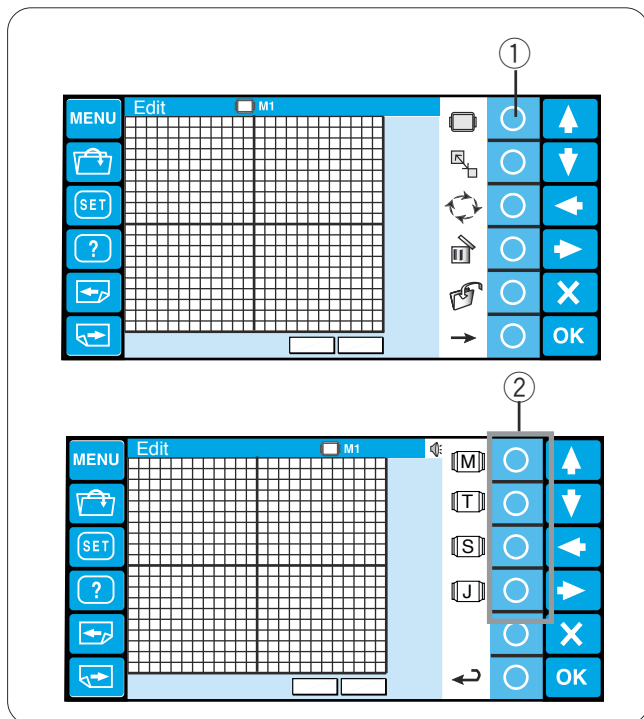

Änderungsfunktionen

Auswahl eines Stickrahmens

Drücken Sie die Ringtaste neben dem Stickrahmensymbol.

① Ringtaste (Stickrahmen)

Die Funktionstastenbelegung ändert sich auf die Stickrahmenauswahl.

Die folgenden Stickrahmen sind vorhanden:

Ⓜ : MB Stickrahmen

Ⓣ : Tajima Stickrahmen (optionales Teil)

Ⓢ : Spezielle Stickrahmen (optionales Teil)

ⓐ : Monogramm Stickrahmen (optionales Teil)

Drücken Sie die Ringtaste neben der gewünschten Rahmenart.

② Ringtaste (Stickrahmen)

Drücken Sie die Ringtaste neben der gewünschten Rahmengröße. Jetzt ändert sich die Anzeige auf die gewählte Stickrahmengröße.

Die folgenden Stickrahmen können ausgewählt werden:

Standard Stickrahmen

M1: MB Stickrahmen 240 x 200

M2: MB Stickrahmen 126 x 110

M3: MB Stickrahmen 50 x 50



VORSICHT:

Wählen Sie den passenden Stickrahmen für die Größe und den Zweck des Stickmusters vor. Das Verwenden eines falschen Stickrahmens kann zu Schäden an Füßchen und Rahmen führen.

Optionale Tajima Stickrahmen

T1: Tajima Stickrahmen 24 x 24 mm (933100239A00*)

T2: Tajima Stickrahmen 38 x 38 mm (933100439A00*)

T3: Tajima Stickrahmen 59 x 59 mm (933100639A00*)

T4: Tajima Stickrahmen 79 x 79 mm (933100839A00*)

T5: Tajima Stickrahmen 100 x 100 mm (933101039A00*)

T6: Tajima Stickrahmen 39 x 160 mm (933200239A00*)

(*Tajima Teilenummer)

Optionale Spezialrahmen

S1: Stickrahmen für Socken 37 x 59 mm

S2: Stickrahmen für Socken 28 x 50 mm

H1: Stickrahmen für Hu 100 x 90 mm

Optionale Monogramm-Rahmen (Adapter erforderlich)

J1: No. 11 Stickrahmen für Monogram 30 mm dia.

J1: No. 12 Stickrahmen für Monogram 30 mm dia.

J2: No. 6 Stickrahmen für Monogram 24 x 54 mm

J3: No. 13 Stickrahmen für Monogram 64 x 28 mm


J4: No. 8 Stickrahmen für Monogram 42 x 67 mm

J5: No. 3 Stickrahmen für Monogram 46 x 46 mm

J6: No. 9 Stickrahmen für Monogram 66 x 66 mm

J7: No. 1 Stickrahmen für Monogram 110 x 95 mm

J8: No. 7 Stickrahmen für Monogram 120 x 121 mm

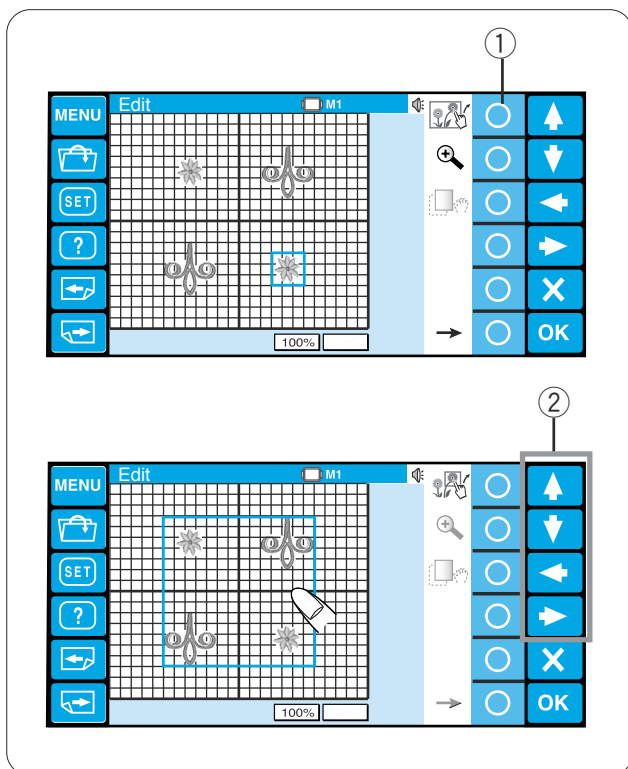

Gruppierung der Muster


Sie können mehr als ein Muster auf einmal verschieben, indem Sie die Muster gruppieren. Drücken Sie die Ringtaste Gruppierung

① Ringtaste (Gruppierung)

Die Muster im Fenster werden als eine Gruppe kombiniert. Verschieben Sie die gruppierten Muster auf die gewünschte Position mit den Pfeiltasten oder durch Ziehen mit der Fingerspitze.

② Pfeiltasten

Um die Gruppierung aufzuheben, drücken Sie erneut die Ringtaste Gruppierung.

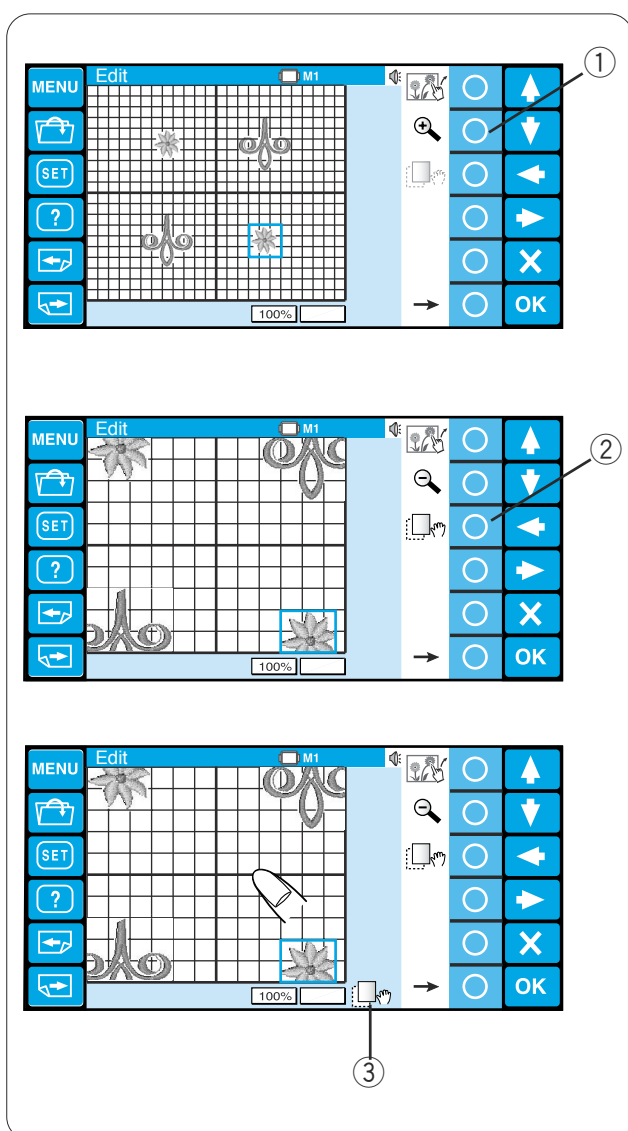

Vergößern/Verkleinern des Fensters

Drücken Sie die Ringtaste neben der Lupe, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

① Ringtaste (Lupe)

Zum Verschieben des Bildes drücken Sie die Ringtaste neben dem Scrollzeichen.

② Ringtaste (Scroll)


Das Scrollzeichen auf dem unteren Bildschirmrand zeigt an, daß das Fenster im Scrollmodus ist.

③ Scrollzeichen

Ziehen Sie mit der Fingerspitze das Bild. Um den Scrollmodus auszuschalten, drücken Sie die Ringtaste neben dem Scrollzeichen.

HINWEIS:

Mit den Pfeiltasten können Sie Teile des Musters auch im Scrollmodus verschieben.

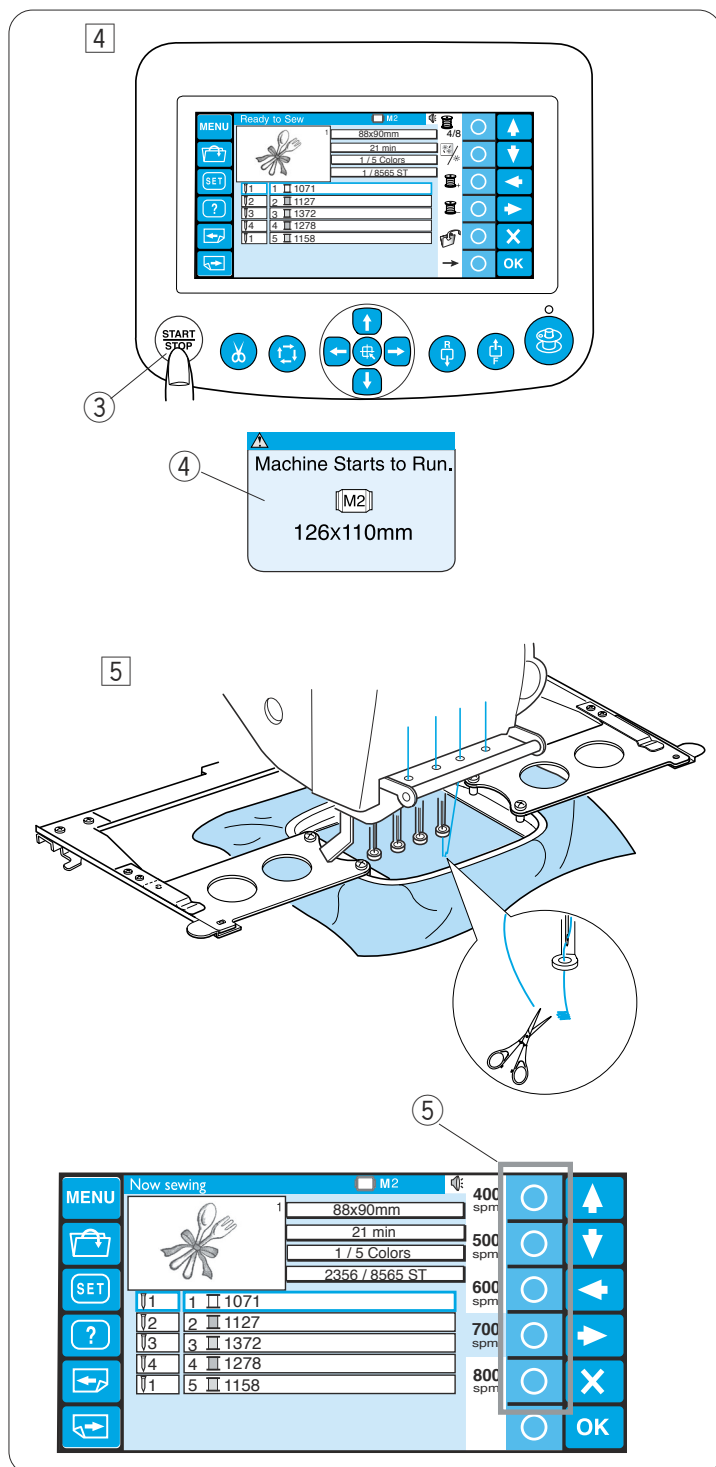

- 4 Wenn Sie die START-/STOPPTASTE drücken, erscheint auf dem Berührungsbildschirm eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, welcher Stickrahmen zu verwenden ist.
- ③ START-/STOPPTASTE
- ④ Erinnerungsmeldung

HINWEIS:

Wenn Sie die START-/STOPPTASTE drücken, wenn der Spannungsfreigabehebel in der offenen Stellung ist, erscheint eine Warnmeldung. Ziehen Sie den Spannungsfreigabehebel nach vorne, um die Spannungsscheibe zu schließen.


Prüfen Sie die Stickrahmengröße und drücken Sie die START-/STOPPTASTE, um einige Stiche zu sticken.

- 5 Drücken Sie die START-/STOPPTASTE, um die Maschine anzuhalten. Schneiden Sie den Faden am Anfang ab. Drücken Sie dann erneut die START-/STOPPTASTE. Die Maschine stickt bis zur vierten Farbe und hält automatisch an. Fädeln Sie jede Nadel mit der nächsten Farbe neu ein und drücken Sie die START-/STOPPTASTE, um weiterzusticken.

Zum Entfernen des Stickrahmens siehe Seite 28.

Sie können die Stickgeschwindigkeit beim Nähen ändern. Drücken Sie dazu die Ringtaste neben der gewünschten Geschwindigkeit.

- ⑤ Ringtasten (Stickgeschwindigkeit)

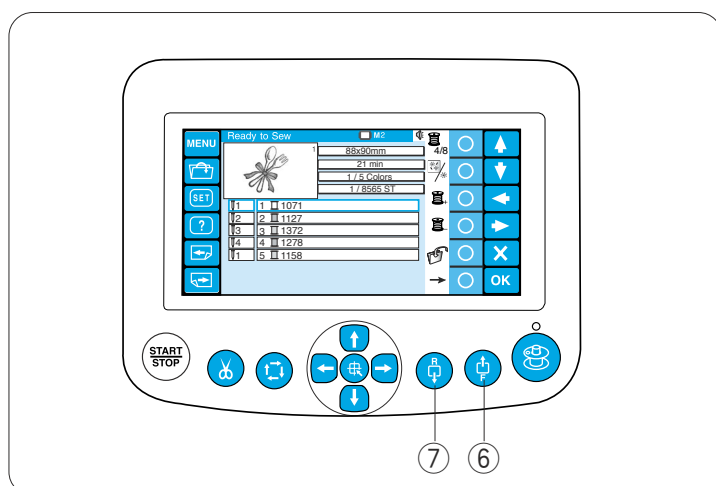

Sollte der Faden während des Stickens reißen oder ausgehen, hält die Maschine automatisch an und der Stickrahmen kehrt in die Position zurück, an welcher der Faden gerissen oder ausgegangen ist.


Sie können die Neustartposition jedoch durch Bewegungen des Stickrahmens verändern.

Drücken Sie die Vorwärtstaste, um den Stickrahmen um 10 Stiche vorwärts zu bewegen.

- ⑥ Vorwärtstaste

Drücken Sie die Rückwärtstaste, um den Stickrahmen um 10 Stiche zurück zu bewegen.

- ⑦ Rückwärtstaste

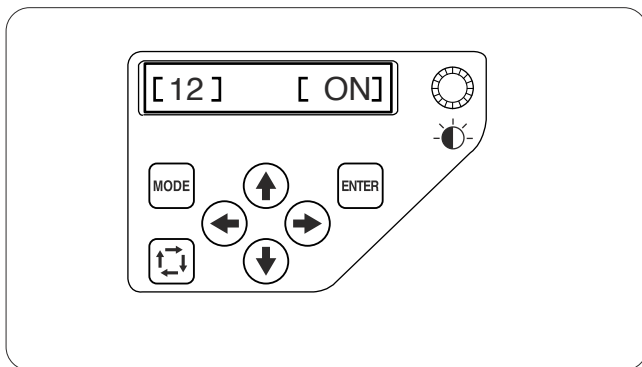


[12] Abschneiden von Sprungfäden EIN/AUS

Wenn Sie Sprungfäden automatisch abschneiden möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste (→), um **[EIN]** anzuzeigen.

Drücken Sie die rechte oder linke Pfeiltaste (← →), um das Abschneiden von Sprungfäden zu deaktivieren..

Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die neue Einstellung zu speichern, oder drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste (↑), um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

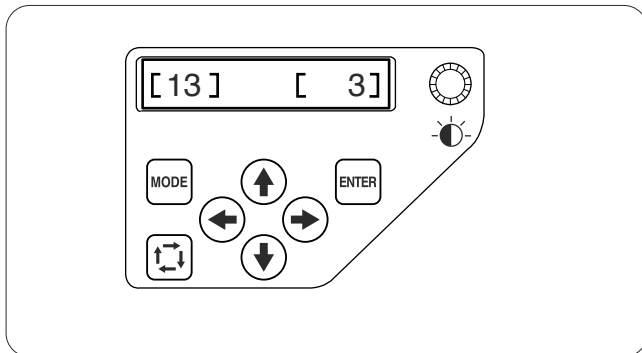

[13] Grenze für das Abschneiden von Sprungfäden


Sie können die Anzahl der Sprünge, durch die das Abschneiden des Sprungfadens ausgelöst wird, verändern.

Die Maschine schneidet den Sprungfaden automatisch nach der vorgegebenen Anzahl von Sprungstichen ab.

Drücken Sie die rechte oder linke Pfeiltaste (← →), um die Anzahl der Sprünge zu ändern.

Der Änderungsbereich reicht von 1 bis 8.

Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die neue Einstellung zu speichern, oder drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste (↑), um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

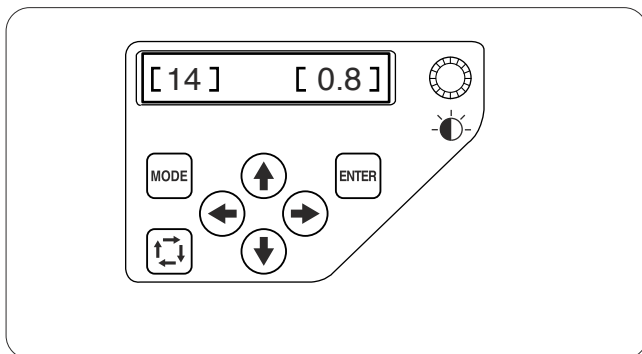


[14] Schnittposition

Werden die Schnitte nicht an der korrekten Stelle vorgenommen, so kann dies justiert werden.

Drücken Sie die rechte oder linke Pfeiltaste (← →), um den Abstand der Schnittposition und des letzten Sticks der Farbe zu bestimmen oder diese Funktion auszuschalten [OFF]. Sie können von 0.5 bis 1.0 vorgeben.

Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die Einstellung zu speichern, oder drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste (↑), um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

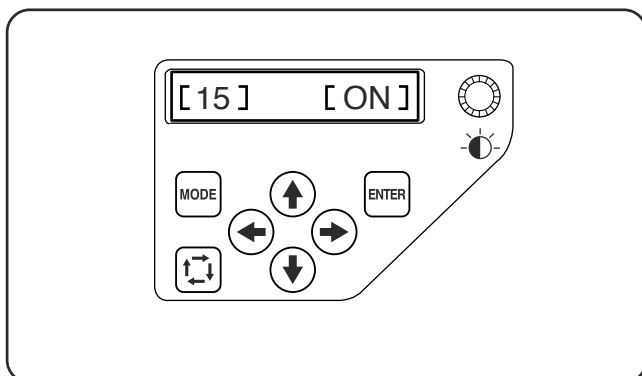

[15] Resume-Modus EIN/AUS

Ist der Resume-Modus eingeschaltet, speichert die Maschine automatisch beim Ausschalten die letzte Stickposition. Bei

erneutem Einschalten setzt die Maschine hier fort.

Drücken Sie die Pfeiltasten zum Ein- oder Ausschalten.


(← →)

HINWEIS:


Schalten Sie die Maschine ein, erscheint ein Bestätigungsfenster.

Drücken Sie auf OK, um zum letzten Stich zurückzukehren.


Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die Einstellung zu speichern, oder drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste (↑), um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

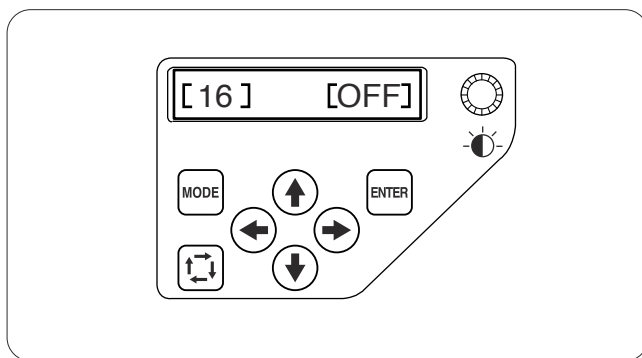


[16] Vernähstich EIN/AUS (nach Farbwechsel)

Stickstiche können sich lösen, falls zu Beginn einer Fläche keine Vernähstiche programmiert sind. Um dies zu vermeiden, fügen Sie Vernähstiche durch Einschalten dieser Funktion ein. Drücken Sie die Pfeiltaste  [EIN].


Drücken Sie die linke Pfeiltaste , um diese Funktion zu ausschalten.

Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die neue Einstellung zu speichern, oder drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste , um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

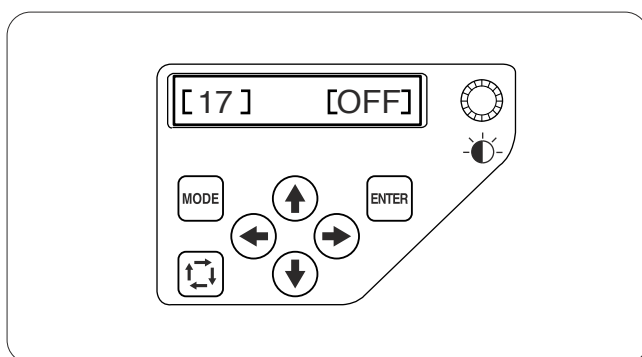

[17] Vernähstich EIN/AUS (nach Sprungstich)


Ist die Schnittfunktion aktiv (siehe vorherige Seiten), fügen Sie hiermit einen Vernähstich nach dem Sprungstich ein, damit die ersten Stiche gesichert werden.

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste , um einzuschalten [EIN].

Drücken Sie die linke Pfeiltaste , um diese Funktion auszuschalten.

Drücken Sie die EINGABE-Taste, um die neue Einstellung zu speichern.

Wenn Sie die Änderungen abbrechen möchten, drücken Sie die MODUS-Taste und die Flüssigkristallanzeige kehrt zum Display Modus Meine Einstellungen zurück, ohne dass die Änderungen gespeichert werden.

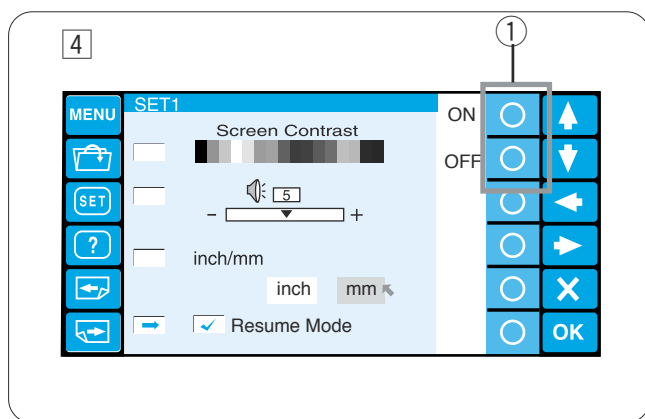


4 Resume-Modus EIN/AUS

Ist der Resume-Modus eingeschaltet, speichert die Maschine automatisch beim Ausschalten die letzte Stickposition. Bei erneutem Einschalten setzt die Maschine hier fort.

Ist der Resume-Modus eingeschaltet, speichert die Maschine automatisch beim Ausschalten die letzte Stickposition. Bei erneutem Einschalten setzt die Maschine hier fort.

① Ringtaste (EIN, AUS)

Schalten Sie die Maschine ein, erscheint ein Bestätigungsfenster. Drücken Sie auf OK, um zum letzten Stich zurückzukehren.

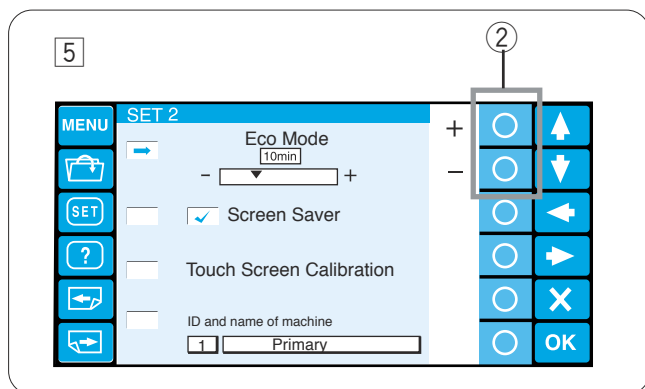

5 Einstellung des Öko-Modus


Wenn die Maschine eine Zeitlang nicht benutzt wird, erlischt das Nählicht und der Berührungsbildschirm wird dunkel.

Berühren Sie den Bildschirm, um die Nählichter und den Bildschirm wieder zu aktivieren.

Durch Drücken der Ringtaste neben dem "+" oder "-" Symbol kann der Zeitgeber für den Öko-Modus zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden.

② Ringtaste (+, -)

Soll der Öko-Modus abgeschaltet werden, drücken Sie die Ringtaste neben dem "+" Symbol, bis im Feld "AUS" erscheint.

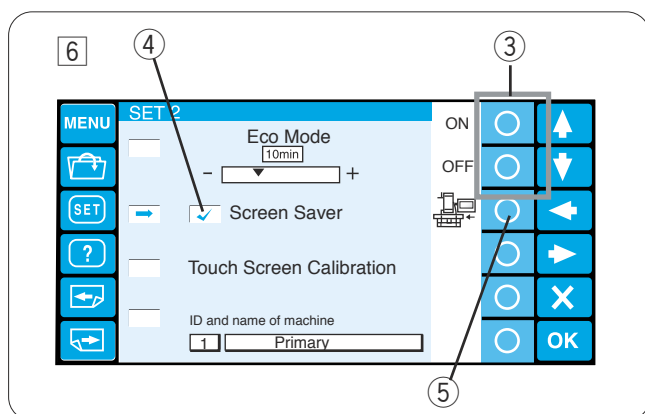

6 Bildschirmschoner

Wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist, erscheint er auf dem Berührungsbildschirm. Der Öko-Modus wird dann nicht aufgerufen.

Um den Bildschirmschoner zu aktivieren, drücken Sie die Ringtaste neben "EIN".

Wenn er aktiviert ist, erscheint ein Häkchen im Feld. Um den Bildschirmschoner zu deaktivieren, drücken Sie die Ringtaste neben "AUS".


③ Ringtaste (EIN, AUS)

④ Häkchen

HINWEIS:

Sie können eigene Bilder dafür über die ATA PC-Karte oder den USB-Speicher importieren, indem Sie die Ringtaste neben dem Maschinensymbol drücken.

⑤ Ringtaste (Maschine)

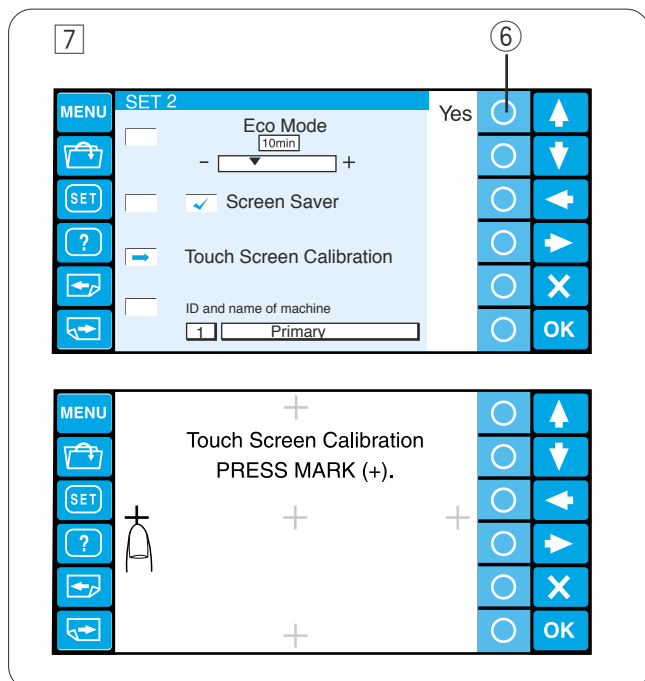

7 Kalibrieren des Berührungsbildschirms


Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Tasten des Berührungsbildschirms nicht mehr richtig reagieren, können Sie in diesem Modus die Tastenposition einstellen.

Drücken Sie die Ringtaste neben "Ja". Jetzt öffnet sich das Fenster für die Kalibrierung des Berührungsbildschirms.

Drücken Sie mit Ihrer Fingerspitze in der auf dem Berührungsbildschirm angezeigten Reihenfolge auf das Kreuzzeichen "+".

Nachdem Sie das letzte Kreuzzeichen gedrückt haben, erscheint der Abschlussbildschirm eine gewisse Zeit lang und danach kehrt der Bildschirm auf das Fenster Einstellungsmodus zurück.

⑥ Ringtasten (Ja)

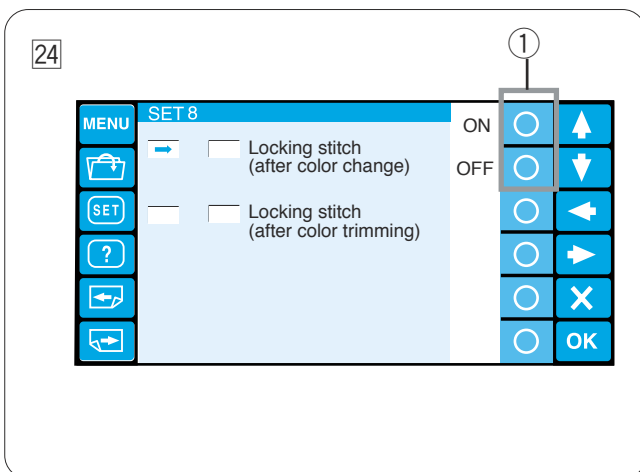


24 Vernähstich EIN/AUS (nach Farbwechsel)

Stickstiche können sich lösen, falls zu Beginn einer Fläche keine Vernähstiche programmiert sind. Um dies zu vermeiden, fügen Sie Vernähstiche durch Einschalten dieser Funktion ein.

Drücken Sie die Ringtaste neben 'EIN'.

Drücken Sie die Ringtaste neben 'AUS', um diese Funktion auszuschalten.

- ① Ringtaste (EIN, AUS)

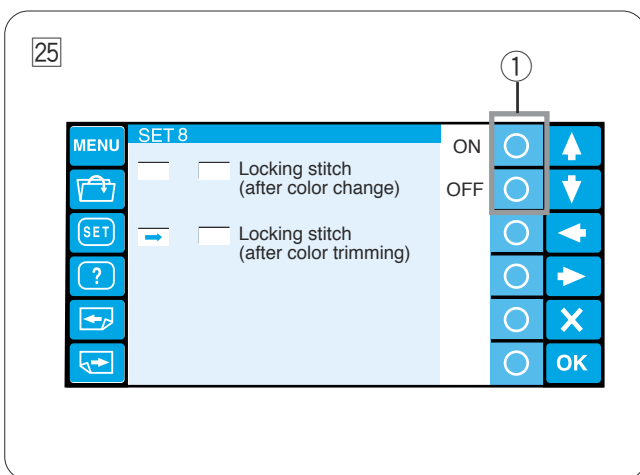


25 Vernähstich EIN/AUS (nach Sprungstich)

Ist die Schnittfunktion aktiv (siehe vorherige Seiten), fügen Sie hiermit einen Vernähstich nach dem Sprungstich ein, damit die ersten Stiche gesichert werden.

Drücken Sie die Ringtasten 'EIN' oder 'AUS', um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

- ① Ringtaste (EIN, AUS)

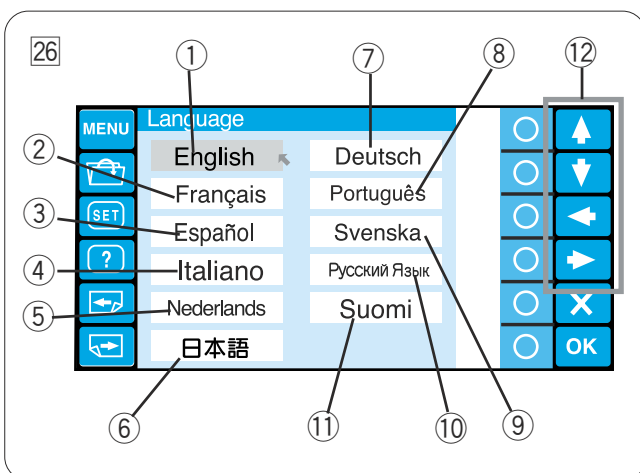

26 Sprachauswahl

Sie können eine der folgenden Sprachen für die Bildschirmmeldungen auswählen:

- ① Englisch
- ② Französisch
- ③ Spanisch
- ④ Italienisch
- ⑤ Holländisch
- ⑥ Japanisch
- ⑦ Deutsch
- ⑧ Portugiesisch
- ⑨ Schwedisch
- ⑩ Russisch
- ⑪ Finnisch

Drücken Sie die Pfeiltaste, um den Cursor (roten Pfeil) auf die gewünschte Sprache zu bewegen.

- ⑫ Pfeiltasten

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Oder drücken Sie die Taste Abbrechen, um das Fenster Einstellungsmodus zu schließen und zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

