


UPPER FEED STRAIGHT STITCH FOOT

for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-102-201

This foot combines perfect upper feeding with a small needle hole foot to hold fabric firmly and create beautiful stitches.

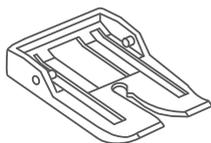

⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.


For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

Machine Settings:

Attach the straight stitch foot to the dual feed holder (twin) provided with your machine.

Stitch pattern: Straight stitch 
(center needle position)

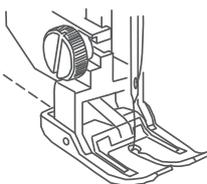

*Please use this foot in combination with a straight stitch needle plate (not included).

*Please refer to your machine's instruction manual for needle plate and presser foot attachment and removal information.

SEMELLE DOUBLE TRANSPORT COUTURE DROITE

pour machines à coudre avec 9 mm de largeur de couture Réf: 202-102-201

Ce pied combine le double transport avec une semelle couture droite permettant un transport et un maintien optimal du tissu.

⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Réglages de la machine:

Attachez le pied couture droite au double transport fourni avec votre machine.

Motif du point: Point droit 
(position de l'aiguille au centre)

*Veuillez utiliser ce pied avec la plaque aiguille couture droite (pas fournie avec votre machine).

*Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement de la plaque aiguille et du pied de biche.