


ELNA 434 / 444 TRANSPARENTFUSS DEUTSCH


Stets den Schalter der Nähmaschine ausschalten, bevor Sie einen Nähfuß befestigen oder entfernen.

Die Markierungen A, B und C am Nähfuß-Ende entsprechen den 3 Nadelpositionen: Sie können während des Nähens als Führung benutzt werden.

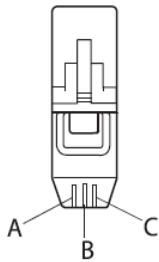

Einen Decksaum nähen:

Legen Sie den Saum um und bügeln Sie ihn glatt. Ziehen Sie mit Kreide eine Linie an der Vorderseite des Stoffes, um die Saumkante zu markieren. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, so dass die linke Nadel mit der Kreidelinie übereinstimmt. Senken Sie den Nähfuß. Beginnen Sie langsam mit dem Nähen und achten Sie darauf, dass Ihre linke Nadel auf der Linie näht. Wenn die Naht fertig ist, entnehmen Sie den Stoff. Ziehen Sie die Nadelfäden auf die Stoffrückseite und verknoten Sie alle Fäden miteinander.

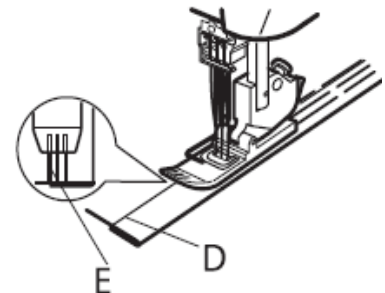

Einen Decksaum mit Freiarm nähen:

Entfernen Sie den Erweiterungsnähtisch. Gehen Sie zum Nähen Ihres Saumes wie oben beschrieben vor. Wenn Ihr Saum fertig ist, übernähen Sie die Anfangsnaht 4 – 5 cm (2"). Überschüssigen Faden abschneiden.

